Ecologico®

AS 808

POLTI®

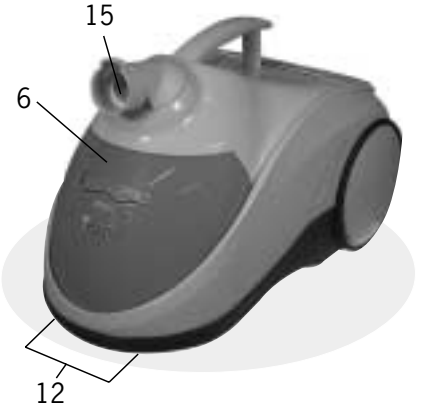

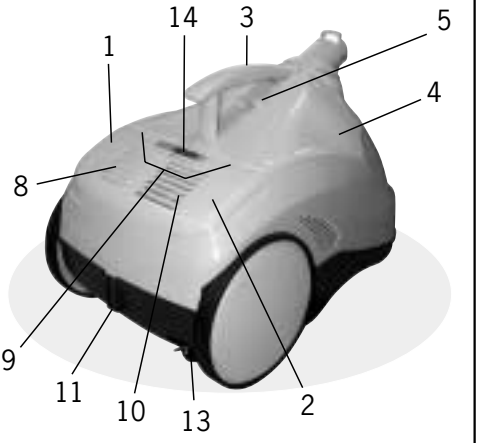

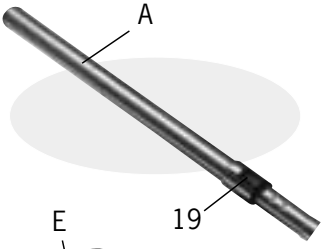

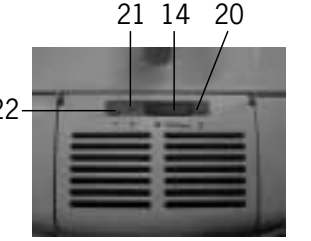

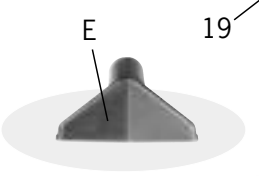

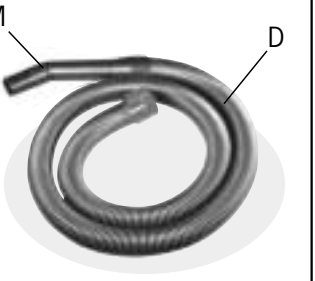

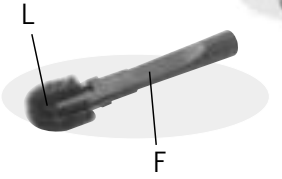

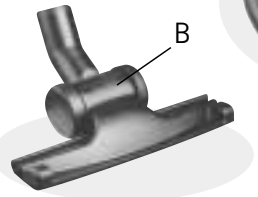

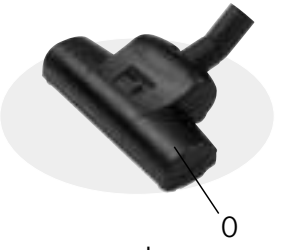

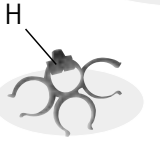

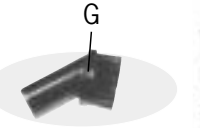

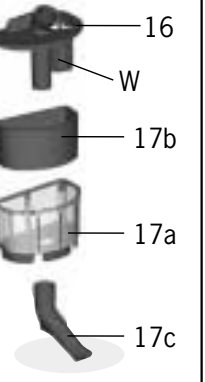

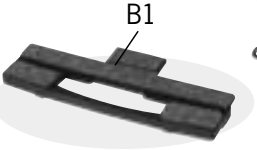



L'ECOLOGICO AS808- Cod. M0S05614 - Edizione 1G12

Lecologico®

AS 808

LEYENDA

1. Interruptor general
2. Tecla recogecable
3. Asa para transporte
4. Tapa
5. Leva apertura tapa
6. Depósito de agua "EcoActive-Filter"
7. Nivel MAX (fig. 4)
8. Parrilla cubre filtro de salida de aire
9. Levas de apertura de la parrilla del filtro de salida de aire
10. Filtro de salida de aire
10a. Tapita apertura filtro de aire (fig. 19)
11. Gancho porta-accesorios
12. Ruedas de poliuretano
13. Clavija cable de alimentación
14. Indicadores luminosos
15. Conector
16. Tapa jaula filtro
17. Jaula del filtro de agua "EcoActive Filter" (fig. 15)
17a. Cuerpo filtro con retina micro-perforada
17b. Filtro esponja
17c. Boca salida filtro
18. Cartucho filtro HEPA (fig. 16)
19. Pulsador muelle tubo telescópico
20. Tecla pausa
21. Tecla +
22. Tecla -

ACCESORIOS

A. Tubo telescópico
C. Boquilla Universal
C1. Selector boquilla
D. Tubo flexible
E. Boca multiuso
F. Lanza para limpieza de ángulos/escoba batedora
G. Boquilla con cepillo
H. Porta-accesorios
L. Cepillo para limpieza de termosifones
M. Empuñadura tubo flexible
W. Flotador
6-A. Cepillo para la limpieza del depósito de agua

ACCESORIOS OPCIONALES

B. Boquilla Joker
B1. Accesorio para parquet
I. Articulación patentada Flexo
Y. Cursor articulación Flexo (fig. 10)
O. Turbo boquilla

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

CE *ESTE APARATO ES CONFORME A LA NORMATIVA DE LA EC 89/336 MODIFICADA EL 93/68 (EMC) Y A LA NORMATIVA 73/23 MODIFICADA EL 93/68 (baja tensión).*

Apreciado Cliente,

Deseamos agradecerle la confianza depositada al preferir un producto Polti.

Escogiendo Lecologico, usted ha pensado en la salud de su familia, porqué Lecologico es amigo del ambiente pero enemigo del polvo, del polen, de los àcaros y otros alérgenos. Gracias al EcoActive-Filter, su corazón verde, captura la suciedad en el agua que, una vez sucia, se puede verter sin peligro de esparcir el polvo por todos lados.

Con Lecologico Polti podrá tener un respiro de alivio; su sistema de filtrado de 8 niveles con filtro HEPA retiene el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 µ , el aire de salida resulta así pues perfectamente puro.

Por otra parte EcoActive-Filter elimina los sacos polvorientos y todos los problemas que comportan.

Con Lecologico podrá aspirar suciedad seca, aunque sea de grandes dimensiones, o líquidos, resolviendo también los pequeños desastres que a veces ocurren en casa.

La completa dotación de accesorios le permitirá enfrentarse a los problemas de limpieza resolviéndolos sin fatiga y sin pérdidas de tiempo.

Antes de utilizar Lecologico le recomendamos un atenta lectura del presente manual de instrucciones.

Que es el EcoActive-Filter

El EcoActive-Filter es el corazón "verde" de Lecologico y se trata de un revolucionario filtro de agua.

El EcoActive-Filter utiliza la natural fuerza purificante del agua para capturar la suciedad, impidiendo el fastidioso contacto con el polvo y la dañina dispersión del mismo en el ambiente.

Es el propio flujo del agua contenida en el filtro especial y su gorgoteo que permiten que la limpieza con Lecologico sea aun más eficaz.

Que es el filtro HEPA

Lecologico es más que un aspirador; es también un purificador de aire. En efecto está dotado de un especial y potentísimo filtro HEPA, utilizado habitualmente en aplicaciones profesionales donde es necesaria la máxima higiene, con capacidad para retener el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 µ, es decir el polvo más fino, el polen, los ácaros y otros microrganismos.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

El uso de este aparato está destinado a la aspiración de líquidos y sólidos según la descripción e instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente estas instrucciones y conservarlas, puede que le sean útiles en un futuro.

PREPARACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN

- Desenganchar la leva (**5**) situada bajo el asa de transporte (**3**) (fig. 1)
- Levantar la tapa (**4**) y extraer del aparato el depósito de agua (**6**) (fig. 2)
- Extraer la jaula con el flotador (**17**) (fig. 3) Rellenar el depósito (**6**) con agua del grifo hasta cubrir el indicador MAX (**7**) como en la figura 4. La cantidad de agua necesaria es de aproximadamente 1,5 litros.
- Volver a colocar la jaula situándola en la posición inicial (fig. 3)
- Cerrar la tapa (**4**) hasta alcanzar el cierre del resorte
- Insertar la boca de aspiración del tubo flexible en el conector (fig. **5**).

Para la limpieza de pavimentos conectar el tubo telescópico (**A**) en acero inox al tubo flexible. Es posible utilizar la boquilla Universal para parquet, y, en la posición expresa, para alfombras y moquetas. Para su utilización se ruega leer el apartado "Uso de la boquilla Universal".

Para la regulación del tubo telescópico en acero inox ver el apartado "Uso del tubo telescópico".

Para la limpieza de otras superficies escoger el accesorio más adecuado y conectarlo en el conector.

El uso del tubo telescópico es útil para llegar a puntos difícilmente accesibles y puede ser utilizado con todos los accesorios.

USO DEL TUBO TELESCÓPICO (A)

EL tubo cerrado tiene una longitud de aproximadamente 500 mm. y de cerca de 1.000 mm. en su máxima extensión. Para aumentar o disminuir la longitud desplazar el cierre como en la fig. 6 y extenderlo o reducirlo según se desee.

Fig. 1

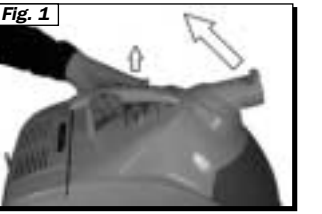

Fig. 2

Fig. 3

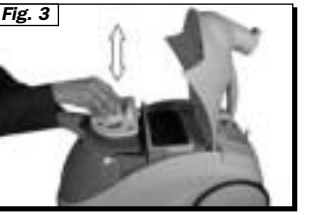

Fig. 4

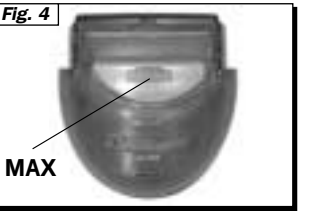

Fig. 5

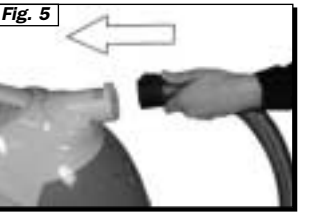

Fig. 6

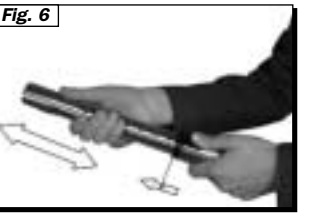

RECOGECABLE AUTOMÁTICO

Fig. 7

• Antes de guardar el aspirador recoger el cable de alimentación presionando la tecla (**2**) tal como se indica en la fig. 7 teniendo la precaución de acompañarlo durante la operación.

FUNCIONAMIENTO

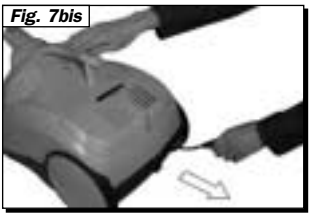
Fig. 7bis

Desenrollar el cable (**13**) hasta extraerlo completamente de su alojamiento tirando de la clavija hacía usted (fig. 7 bis) Conectar la clavija en una toma de corriente idónea.

• Presionar el interruptor general (**1**) (fig. 8), el primer nivel de los indicadores luminosos (**14**) comenzará a parpadear;

Lecologico se encuentra ahora en posición de pausa.

Fig. 8

• Presionar ahora la tecla (**20**). Lecologico comenzará a funcionar a la velocidad mínima; el primer indicador luminoso (**14**) quedará fijo.

• Los niveles de potencia son cuatro. Aconsejamos el uso del mínimo para las cortinas, el medio bajo para divanes, sillones y cojines, el medio alto para las alfombras y el alto para pavimentos duros (cerámica, mármol, terrazo, etc.)

• Para aumentar la velocidad presionar la tecla (**21**); cada presión efectuada sobre la tecla (**21**) hará aumentar un nivel la potencia del motor.

• El aumento de cada nivel será acompañado de la ascensión de un nivel de los indicadores luminosos.

• Presionando la tecla (**22**) el aparato hará lo inverso; a cada presión disminuirá la potencia del motor y se apagará un nivel luminoso.

• Para volver a llevar el aparato a la posición de pausa pulsar la tecla (**20**).

• Para reanudar la aspiración pulsar nuevamente la tecla (**20**).

ASPIRACIÓN DE SÓLIDOS/LÍQUIDOS

• Durante la utilización del aspirador se puede aspirar indiferentemente polvo ó líquidos. En cualquier caso, si el agua resultase muy sucia, proceda a sustituirla como se describe en el apartado "Vaciado y Limpieza del Depósito de Agua". Cuando en el depósito de agua (**6**) la suciedad aspirada alcance el máximo nivel permitido, la aspiración será bloqueada automáticamente por el flotador de seguridad (se advertirá un incremento en la velocidad de giro del motor)

• Para reprender las tareas de limpieza proceder como se indica en el apartado Vaciado y Limpieza del Depósito de Agua, restableciendo luego el nivel del agua.

BIOECOLOGICO

Para higienizar mientras se aspira existe Bioecologico, un bactericida perfumado, con sustancias anti-alergicas de base natural. Añadido regularmente al agua con que se rellena el contenedor de agua (**6**) del L'ecologico, impide la proliferación de bacterias y micro organismos, e inhibe la acción de los alérgenos. Además de garantizar una acción higienizante, Bioecologico elimina los olores debidos a la presencia de polvo en el agua, dejando en el ambiente un agradable perfume a limpio.
Utilización: Añadir 10 ml. Normalmente en cada rellenado del filtro de agua.
Bioecologico se puede adquirir en tiendas de electrodomésticos y en los Servicios de Asistencia Técnica autorizados.

VACIAGO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA (6)

- Desconectar el aparato presionando el interruptor general (**1**) y desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica. Esta precaución permite también el restablecimiento del funcionamiento del aparato del dispositivo de seguridad.
- Después de haber aspirado líquidos prestar atención a que en la apertura de la tapa el fluido residual que quede en el tubo de aspiración no caiga sobre el filtro Hepa.
- Desenganchar la leva (**5**) situada debajo del asa (**3**) (fig. 1)
- Levantar la tapa (**4**) y extraer del aparato el depósito (**6**) (fig. 2)
- Extraer la jaula filtro (fig. 3) y vaciar el depósito inclinándolo de la parte del vertededor (fig. 9) y secarlo.
- En el caso de que se desee continuar limpiando, restablecer el nivel del agua.
- Volver a colocar la jaula filtro y recolocarlo todo en el aparato.
- Cerrar la tapa hasta alcanzar el cierre del resorte.
- El aparato estará así dispuesto para quedar en reposo.

Fig. 9

Nota: La permanencia de agua en el depósito no dañará el aparato pero siempre es mejor proceder al vaciado del depósito antes de guardar Lecologico. Una de las grandes ventajas de Lecologico es precisamente la posibilidad de guardarlo limpio, al contrario de los aspiradores con bolsa que se guardan siempre conjuntamente con la suciedad de su interior.

UTILIZACIÓN DE LA ARTICULACIÓN "FLEXO" (l) (opcional)

Esta particular articulación - patente exclusiva Polti - permite llegar a los puntos más difíciles sin tenerse que inclinar.
Insertar la articulación Flexo entre la empuñadura y el tubo telescópico teniendo la marca sobre la parte frontal del mango. Para cambiar la inclinación girar el cursor (**Y**) (fig. 10) media vuelta. Se descubre así la articulación que permitirá variar la inclinación de trabajo del tubo (fig. 10).
Finalizada la operación volver a colocar la articulación en la posición original y cubrirla con el cursor para bloquearla en la posición deseada.

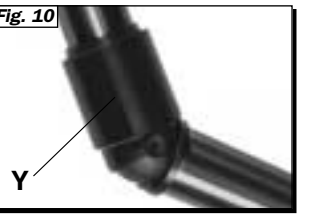

Fig. 10

USO DEL PORTA-ACCESSORIOS (H)

El porta-accesorios permite el fijar los accesorios sobre el cuerpo del aparato o en la empuñadura. Insertar uno de los anillos del porta-accesorios sobre la empuñadura. Insertar en los anillos los accesorios que se deseen tener más a mano. Reposición sobre el cuerpo del aparato. Hacer deslizar la acanaladura del porta-accesorios en la guía del porta-accesorios sobre la parte trasera del aparato como se indica en la fig. 11 y procediendo a fijar los accesorios tal como se ha indicado anteriormente.

Fig. 11

USO DE LA BOQUILLA UNIVERSAL (C)

Insertar la boquilla. Desplazando el selector situado sobre la boquilla (**C1**), haciendo presión con un pie, se puede cambiar la superficie aspirante sin tenerse que inclinar. La posición con las cerdas fuera es la indicada para todo tipo de pavimentos. La posición sin cerdas es la indicada para alfombras y moquetas.

BOQUILLA JOKER (B) (opcional)

Con la boquilla Joker se puede aspirar todo tipo de suciedad, sólida ó líquida y se adapta a cualquier tipo de superficie.

Fig. 12

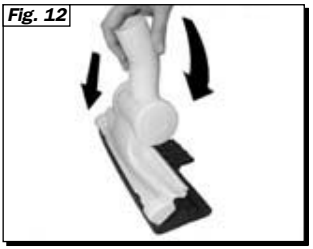

UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO PARA PARQUET (B1) (opcional)

Colocar la boquilla Joker sobre el accesorio parquet tal como se indica en la fig. 12. Aplicar la boquilla al accesorio siguiendo las indicaciones de la flecha de forma ambas encajen y enganchen entre sí.
Para desenganchar el accesorio parquet de la boquilla Joker, tirar hacia el exterior de las dos levas situadas a ambos lados del chasis y levantar la boquilla fig. 13.

Fig. 13

FUNCIÓN SOPLIDO

Recomendada para amontonar cantidades sueltas de desechos ligeros como hojas, confeti, etc.
Abrir la parrilla de salida de aire (**8**) como se indica en el capítulo de "Sustitución del filtro de salida de aire", conectar el tubo flexible en la sede prevista (fig. 14) y poner en funcionamiento el aspirador.

Fig. 14

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cualquier tipo de mantenimiento cerciorarse de que el cable de alimentación no esté conectado a la red eléctrica.

Limpieza de la jaula del filtro de agua "EcoActive Filter"

Recomendamos efectuar la limpieza después de cada utilización

- Desenganchar la leva (**5**) situada debajo del asa (**3**) y levantar la tapa (**4**) (Fig. 1)
- Extraer la jaula filtro (**17**) tirando de ella hacia arriba (Fig. 3)
- Vaciar el depósito de agua (**6**) del material aspirado inclinándolo de la parte del vertedor (Fig. 9)
- Enjuagar el conjunto utilizando agua del grifo (Fig. 15)
- Volver a colocar correctamente la jaula filtro en el depósito

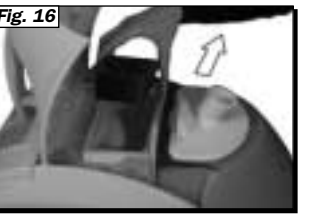

Limpieza o sustitución del filtro de esponja

- Tirar de la boca de salida filtro (**17c**) de la jaula hasta desconectarla
- Separar el cuerpo de la jaula (**17a**) de la tapa del filtro (**16**)
- Extraer el filtro de esponja (**17b**) de la jaula. En caso de que el filtro estuviese dañado proceder a sustituirlo.
- Enjuagar todos los componentes con agua corriente
- Recomponer el conjunto del filtro repitiendo la operación en sentido inverso a como se ha procedido anteriormente.

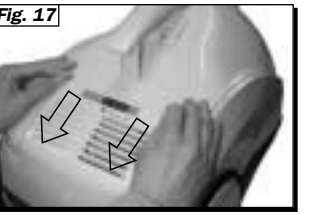

Verificar que la boca salida de filtro quede posicionada correctamente (Fig. 15)

- En caso de sustitución utilizar recambios originales Polti
- Se aconseja la limpieza del filtro de esponja cada 3-5 vaciados del depósito.

Sustitución del cartucho filtro HEPA

- Desenganchar la leva (**5**) situada debajo del asa (**3**) y levantar la tapa (**4**) (fig. 1)
- Extraer el filtro HEPA de su sede (fig. 4) y sustituirlo con un recambio original Polti.

Nota: La duración del filtro es de cerca de 100 horas (aproximadamente cada 6 meses) para una utilización normal en ambiente doméstico. En el caso de una bajada importante en la potencia de aspiración proceder a la sustitución del filtro aunque sea antes de las 100 horas de uso.

Sustitución del filtro de salida de aire

- Desplazar las dos levas (**9**) al mismo tiempo hacia la parrilla (Fig. 17) Desplazados los bloqueos, levantar la parrilla (**8**) (Fig. 17)
- Extraer el filtro de salida de aire (**10**) (Fig. 18) y sustituirlo con un recambio original Polti.
- Levantar la tapita (**10a**) y recolocar el nuevo filtro tal como se indica en la Fig.19
- Antes de conectar el aparato volver a colocar la parrilla insertando la lengüeta en el encaje previsto y presionando hasta escuchar que encaje

  Nota: La duración del filtro es de cerca de 100 horas (aproximadamente 6 meses) Si el filtro presentase agujeros o daños visibles proceder a la sustitución aunque sea antes de las 100 horas de uso. Si el filtro es utilizado en ambientes muy polvorientos se aconseja aumentar la frecuencia de la sustitución.

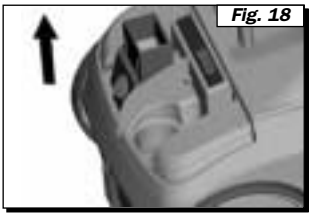

DETECCIÓN DE AVERIAS

Problema	Causa	Solución
No aspira e interviene la protección	El filtro Hepa puede estar mojado	Sacar el filtro Hepa y dejarlo secar
Se desconecta el motor por intervención de la protección térmica	No está colocado el filtro de salida de aire	Colocar en su ubicación el filtro de salida de aire
	El filtro de salida de aire está saturado	Controlar el estado de conservación del filtro
El aspirador no se pone en marcha	Falta de tensión	Controlar cable, clavija y toma de corriente
El aspirador se desconecta durante la aspiración y los cuatro indicadores luminosos parpadean	En nivel de liquido en el depósito es demasiado alto.	Pulsar el interruptor (**1**), desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica y poner el agua del depósito en el nivel indicado
	La potencia seleccionada es demasiado alta para el tipo de superficie	Pulsar el interruptor (**1**), desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica y mantener desconectado el aparato al menos 30" para permitir el restablecimiento del dispositivo de seguridad
La potencia de aspiración se reduce	Boca de conexión, tubo flexible de aspiración o tubo rígido de aspiración están obturados	Limpiar el filtro y eliminar las eventuales obstrucciones de los conductos
	Filtro HEPA agotado	Sustituir el filtro
Salida de agua durante la aspiración de líquidos	Interruptor del flotador atascado	Limpiar

ADVERTENCIAS

!ATENCIÓN¡ No utilizar el aparato sin haber leído antes las instrucciones de utilización.

!ATENCIÓN¡ Para hacer funcionar el telemando en lugares amplios o al aire libre girar los dos transmisores presentes sobre la empuñadura hacia el aparato.

- En caso de daños o mal funcionamiento no intentar nunca desmontar el aparato. Dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado más próximo.
- La instalación eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de conformidad con las leyes vigentes.
- El aparato no debe ser utilizado por niños o personas no adiestradas en su utilización.
- Para no comprometer la seguridad el aparato utilizar solo partes, recambios y accesorios originales, aprobados por el constructor.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del aparato están dañadas.
- No tocar nunca la clavija de alimentación con las manos mojadas.
- No aspirar ácidos ni disolventes que puedan causar serios daños a los materiales del aparato y sobretodo no aspirar polvos o líquidos explosivos que en contacto con las partes internas del aparato puedan causar explosión.
- Esta prohibido el uso del aparato en aquellos ambientes en los que exista peligro de explosiones.
- No aspirar objetos en llamas o incandescentes como brasas, cenizas u otros materiales en fase de combustión.
- Si durante la aspiración ocurriese una salida al exterior de líquido o de espuma desconectar el aparato y dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado.

IMPORTANTE

El aparato está construido según las normas vigentes para el reciclaje.
Se recomienda no tirar los embalajes protectores del transporte junto con los desechos domésticos, sino entregarlos a los centros de recogida correspondientes.

POLTI S.P.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de LECOLOGICO AS 808 no conforme a las presentes instrucciones de uso.